

Connect 4G-X

SKU: 531104 MAP: \$1,099.99

CARACTERÍSTICAS

- Enlace ascendente en Banda 2, 4 y 5 equivalente a 23dBm
- Enlace descendente en B2: 21dBm, B4: 19dBm, B5: 23dBm
- Incrementa la señal 4G LTE y 3G para residencias de gran tamaño
- 7,500 pies cuadrados de cobertura
- Para multiples usuarios y equipos celulares
- Trabaja de forma simultanea en todos los telefonos y proveedores
- Mejora voz, texto e internet de alta velocidad LTE



- LTE RÁPIDA VELOCIDAD EN LA RED
- HASTA 7,500 PIES CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +70 dB DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO

Información del Producto

El **Connect 4G-X** es nuestro amplificador de mas poder, y de grado profesional. Ofrece a los usuarios una mejor calidad de voz y datos con mucho menos llamadas caídas, mejora la calidad de voz, con descargas y subidas mas rapidas. El amplificador 4G-X incrementa la señal hasat 32 veces mejorando la señal para 4G LTE Y 3G dentro de estructuras de hasta 7,500 pies cuadrados.

Todas las partes estan incluidas and el weBoost 4G-X, incluyendo un equipo de soporte técnico para asistirlo. Todos los amplificadores tienen una garantia de 2 años.

El Kit Incluye



- Connect 4G-X
- Antena Exterior Direccional (314411)
- Antena Interior de Panel (311135)
- Fuente de Poder (859900)
- Cable Coaxial Negro Wilson LMR 400 de baja Pérdida de 60 y 75 pies (952375) (952360)


Especificaciones

NÚMERO DE MODELO	531104	
FRECUENCIAS	Banda 5	850 MHz
	Banda 4	1700/2100 MHz
	Banda 2	1900 MHz
GANANCIA MÁXIMA	70 dB	
IMPEDANCIA	50 Ohm	
FUENTE DE PODER	110-240V AC, 50-60 Hz, 20 W	
CONECTORES	N-Female	
DIMENSIÓN DEL AMPLIFICADOR	8.75 x 6.25 x 1.5 in	
PESO DEL AMPLIFICADOR	2.575 lbs	

Area de Cobertura

SI SU SEÑAL EXTERNA ES	SU COBERTURA INTERNA PODRÁ ALCANZAR
●●●●● -89 E INFERIOR 5 Barras de señal	Hasta 7,500 pies cuadrados de cobertura
●●●●○ -90 dB 3 a 4 Barras de señal	Hasta 4,000 pies cuadrados de cobertura
●●●○○ -100 dB 1 a 2 Barras de señal	Hasta 2,000 pies cuadrados de cobertura
○○○○○ No existencia	Es probable que el amplificador no funcione

Instalación

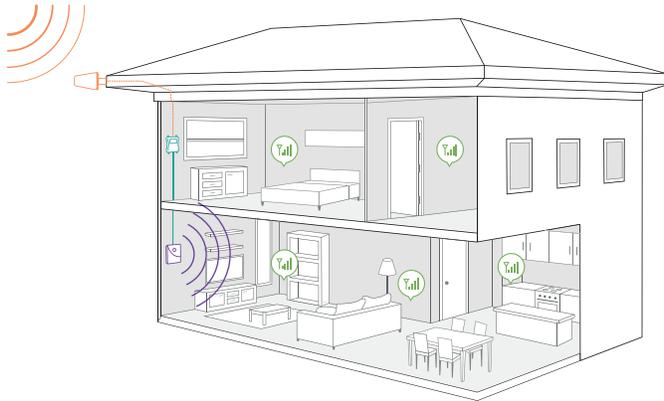

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior accesa la señal de voz, 3G, 4G y la señal LTE, y la transmite al amplificador.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve como un enlace entre su teléfono y la torre mas cercana.
- 3 Transmite la señal:** Sus dispositivos recibirán una señal mas fuerte. Las llamadas y datos son retro alimentadas a través del amplificador a la red.

Accesorios Disponibles

Kits de Antena Opcional



Antena de Pared Panel 4G (311135)



Protector para Rayos de 50Ohm (859902)



Spliter de -3 dB de 2 vias (859957)



2 pies de Cable Wilson 400 de Baja Pérdida (952302)



20 pies de Cable Wilson 400 de Baja Pérdida (952320)



Conector N-Hembra a N-Hembra (971117)

Dimensiones de la Caja

19.5 L x 12.25 W x 12 H



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



PESO

CAJA MAESTRA: 25 L x 20 W x 15 H | 17 Lbs.

Soporte

2 Años de Garantía Desde la Fecha de Compra.

Website: <http://support.weboost.com>

Teléfono: +1 866 294 1660
Lunes a Sábado

PARA USO DEL DISTRIBUIDOR

UPC

